

C2 Trein elektrisch

Instructies




Trein elektrisch C2



- *Bedieningspaneel: Joystick naar voren = Vooruit
- *Joystick naar achteren = Achteruit
- *Kleine knopje = Toeter
- *Indicatie meter voltage accu

- *Sleutel = Aan / Uit
- *Lampje aan = Contact is aan

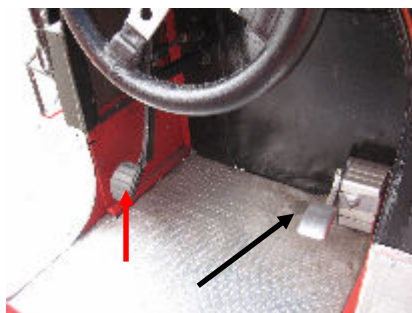

- *Linker pedaal = REM
- *Rechter pedaal = GAS



Stekker moet goed aangesloten zijn, anders doet de trein het niet.